


راهنمای استفاده از

## پکیج شوفاژ دیواری بیتا

# bita

Wall Mounted Gas Boiler

Bita 22 Open

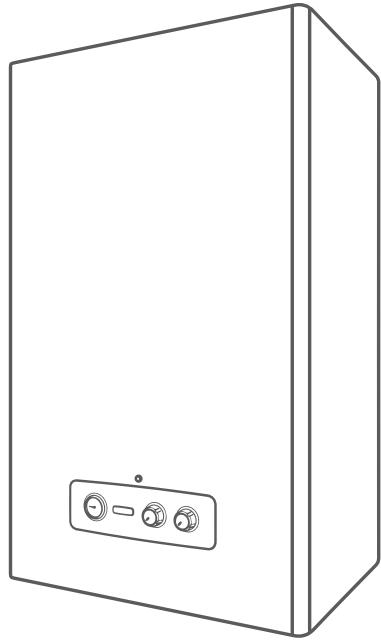

## مشتری گرامی:

پکیج‌های شوفاژ دیواری بی‌تا، ضمن تامین آب گرم بهداشتی دائم و فوری، گرمایش مطلوبی را نیز فراهم می‌آورند. این شوفاژها با کامل‌ترین تجهیزات و ایمنی لازم، بدون اشغال فضای مفید ساختمان و به طور کاملاً مستقل برای هر واحد مسکونی، پاسخگوی نیاز شما مشتریان عزیز است.



- برای نصب و راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری، با شماره خدمات مشتریان مربوط به استان خود تماس بگیرید.
- نصب پکیج شوفاژ دیواری می‌تواند توسط نصب مجاز یا سرویسکار مجاز انجام شود.
- راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری می‌بایست فقط توسط سرویسکار مجاز انجام شود و فاکتور رسمی شرکت در اختیار مشتری قرار گیرد.
- لطفاً برای استفاده درست از دستگاه، این راهنمای را به دقت مطالعه کنید و برای استفاده‌های بعدی نزد خود نگه دارید.

پکیج شوفاژ دیواری بی‌تا با ظرفیت ۲۲ کیلووات، دارای بازدهی بالا برابر با ۸۹,۹٪ می‌باشد. این مدل، آبیونایز و محفظه احتراق آن باز است. این شوفاژ همچنین به قطعات معتری استاندارد و سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته به شرح زیر مجهز می‌باشد:

- پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل‌های خودکار پیش‌گیرانه
- دو مدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی با کمترین میزان رسوب گیری
- مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه‌زن خودکار
- سیستم آبیونایز حفاظت از شعله
- سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق
- سیستم کنترل میکروپرسسوری عملکرد دستگاه
- سیستم عیب یاب الکترونیکی
- سیستم ضد بخ زدگی
- سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه
- سیستم ایمنی کنترل حداقل و حد اکثر فشار آب مدار گرمایش

- سیستم اینمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی
- سیستم احتراق آهسته قابل تنظیم
- سیستم پای پس خودکار
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
- سیستم هواگیری خودکار
- قابلیت اتصال به ترمومترات اتاقی

## اقدامات لازم نصب

### ۱- آماده سازی شرایط نصب

- برای نصب دستگاه، آماده بودن شرایطی که در ادامه ذکر می شود، الزامی است:
- وجود انشعاب لوله های آب سرد و گرم ( $\frac{1}{4}$  و  $\frac{3}{4}$ ) در محل نصب به همراه شیرآلات مربوطه
  - وجود انشعاب لوله گاز در نزدیکی محل نصب
  - وجود دهانه و دودکش استاندارد، بالای محل نصب
  - درخواست اعزام سرویسکار مجاز

برای نصب و راه اندازی دستگاه به طور همزمان، با شبکه سراسری خدمات مشتریان تماس بگیرید تا نزدیک ترین سرویسکار مجاز در اسرع وقت در محل حاضر شود. فهرست شماره های شبکه سراسری خدمات مشتریان در این راهنمای ارائه شده است.

### ۲- نصب و راه اندازی رایگان دستگاه

سرویسکار مجاز با مراجعه به محل، شرایط لازم برای نصب را بررسی می کند و چنانچه شرایط لازم فراهم باشد، اقدام به نصب و راه اندازی به صورت رایگان می نماید.

## اجزای صفحه کنترل

در این راهنمای اجزای صفحه کنترل با شماره های مشخص شده در شکل صفحه بعد به کار رفته اند. به هنگام برخورد با این شماره ها در متن، می توانید جهت سهولت در تشخیص اجزای صفحه کنترل دستگاه خود، به شکل مراجعه نمایید.


۱- نمایشگر فشار آب مدار گرمایش

۲- دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش

۳- وضعیت تابستانی  وضعیت زمستانی  وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد

۴- دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی

۵- چراغ وضعیت عملکرد شوفاژ

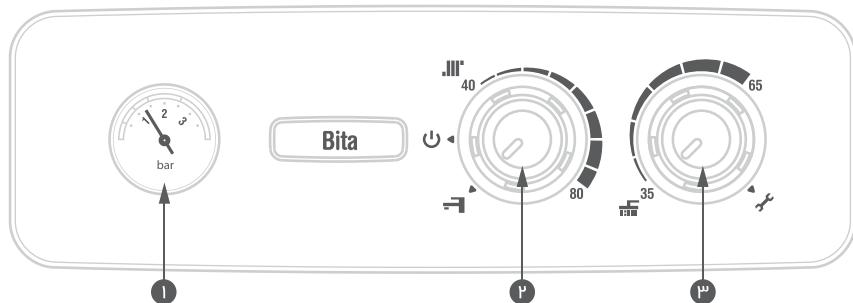

### کاربرد اجزای صفحه کنترل

۱- نمایشگر فشار آب مدار گرمایش: فشار آب داخل دستگاه را بر حسب بار نشان می دهد.

۲- دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش: برای روشن و خاموش کردن دستگاه، انتخاب فصل، راه اندازی

مجدد دستگاه و تنظیم دمای مدار گرمایش به کار می رود و می تواند در سه وضعیت  (قطع موقت / راه اندازی مجدد)،

 (تابستانی) و  (زمستانی) قرار گیرد.

 (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد): به دو منظور دستگاه را می توانید در این وضعیت قرار دهید:

۱- برای خاموش کردن موقت دستگاه، که در این حالت سیستم ضد گریپاژ و ضد بیخ فعال است.

۲- برای راه اندازی مجدد و به اصطلاح Reset دستگاه

۷- (وضعیت تابستانی): زمانی که فقط به آب گرم نیاز دارید (در فصل تابستان)، این وضعیت را به کار ببرید.

۸- (وضعیت زمستانی): زمانی که به آب گرم و گرمایش محل سکونت خود به طور همزمان نیاز دارید (در فصل زمستان)، این وضعیت را به کار ببرید. به منظور تنظیم میزان گرمای ساختمان، لازم است دمای آب مدار گرمایش را متناسب با دمای محیط تغییر دهید. با چرخاندن دسته انتخاب وضعیت در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب مدار گرمایش افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب کاهش می‌یابد.

۹- دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی: برای تنظیم درجه حرارت آب گرم مصرفی به کار می‌رود. با چرخاندن دسته تنظیم در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب کاهش می‌یابد.

۱۰- (وضعیت Sweeper): این وضعیت مربوط به سرویسکار بوده و به هیچ‌وجه دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی را در این حالت قرار ندهید.

۱۱- چراغ وضعیت عملکرد شوفاژ: با توجه به چگونگی عملکرد دستگاه، این چراغ به یکی از رنگ‌های قرمز یا سبز در می‌آید.

- سبز ثابت روشن: دستگاه به طور منظم کار می‌کند و مشعل روشن است.

- سبز چشمکزن (۱ ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش):

◦ دستگاه در حالت آماده به کار است و شعله وجود ندارد.

◦ دستگاه خاموش می‌باشد.

- قرمز چشمکزن (۵ / ۰ ثانیه روشن - ۵ / ۰ ثانیه خاموش):


◦ دستگاه در حال تنظیم فشار گاز (کالیبراسیون) می‌باشد. (هنگام تنظیم دستگاه توسط سرویسکار)

◦ دستگاه در وضعیت Sweeper می‌باشد. (هنگام تنظیم دستگاه توسط سرویسکار)

## نحوه استفاده از دستگاه راه اندازی دستگاه

برای هر بار راه اندازی دستگاه و پیش از روشن کردن آن، لازم است اقدامات زیر را انجام دهید:

- ۱- شیرهای اصلی آب و گاز مربوط به سیستم‌های آب گرم مصرفی و گرمایش را باز کنید.
- ۲- مدار گرمایش را پر کنید. به همین منظور، پس از اطمینان از باز بودن در پوش خروج هوای شیر هوایکنری سیستم، شیر پرکن دستگاه را به آرامی باز کنید تا آب کم کم وارد مدار گرمایش شود. هنگامی که عقربه نمایشگر فشار (۱) در محدوده مجاز سبزرنگ bar ۵-۱-۱ قرار گرفت، شیر پرکن دستگاه را بیندید.

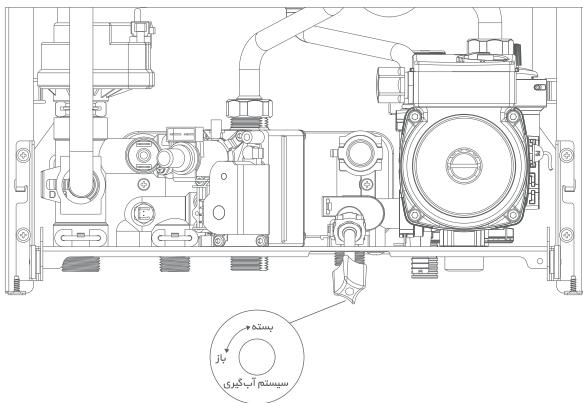

- \* توجه نمایید که پکیج شوفاژ دیواری به وسیله شیر تخلیه هوای روی پمپ سیرکولاتور، هوای مدار گرمایش (رادیاتورها) را به طور خودکار تخلیه می‌کند.
- ۳- اکنون دستگاه را روشن کنید.

## روشن کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه، مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- دسته انتخاب وضعیت<sup>(۲)</sup> را روی (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید.
- ۲- دوشاخه دستگاه را به پریز برق بزنید. در این حالت چراغ وضعیت عملکرد شوافاز<sup>(۴)</sup> در فواصل زمانی ۵/۰ ثانیه به ترتیب زیر چشمک می‌زند:
  - قرمز، خاموش، سبز، قرمز، خاموش، سبز و سپس با رنگ سبز به صورت ۱ ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش در می‌آید.
  - ۳- دسته انتخاب وضعیت<sup>(۲)</sup> را پا توجه به فصل، روی (وضعیت تابستانی) یا (وضعیت زمستانی) قرار دهید.
    - \* پیش از انتخاب هر یک از این وضعیت‌ها، حتماً موارد زیر را کنترل نمایید:
      - \* اگر می‌خواهید (وضعیت تابستانی) را انتخاب کنید، ابتدا از بسته بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش (رادیاتورها) مطمئن شوید.
      - \* اگر می‌خواهید (وضعیت زمستانی) را انتخاب کنید، ابتدا از باز بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش (رادیاتورها) مطمئن شوید.

## ۱-۲- (وضعیت تابستانی)

پس از انتخاب , دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی<sup>(۳)</sup> را روی درجه حرارت دلخواه تنظیم نمایید. اکنون با باز کردن شیرآب گرم مصرفی، مشعل روشن شده و با بستن آن، مشعل خاموش می‌گردد. در صورت باز بودن شیر آب گرم مصرفی، چراغ وضعیت عملکرد شوافاز<sup>(۴)</sup> به صورت سبز دائم روشن می‌شود و با بسته شدن شیر آب گرم مصرفی، این چراغ به صورت سبز چشمک زن (۱ ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش) در می‌آید. (آماده به کار)


## ۲-۳- (وضعیت زمستانی)

پس از انتخاب , در صورت مجهز بودن محل استفاده از پکیج شوافازدیواری به ترمومترات اناقی، آن را روی درجه حرارت دلخواه مثلثاً ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید؛ سپس دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدارگرمایش<sup>(۲)</sup> و دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی<sup>(۳)</sup> را روی درجه حرارت مورد نظر قرار دهید. مشعل روشن می‌شود و با رسیدن به دمای تنظیم شده به طور خودکار خاموش می‌گردد ولی در صورت پایین آمدن دما، مجدداً روشن می‌شود تا دمای آب رادیاتورها را ثابت نگه دارد. این سیکل به منظور ثابت نگه داشتن دمای آب رادیاتورها ادامه می‌یابد. در

این حالت نیز چراغ وضعیت عملکرد شوفاژ (۴) به صورت سبز دائم روشن درآمده و در صورت خاموش شدن مشعل عدم نیاز به گرمایش و آب گرم مصرفی) این چراغ به صورت سبز چشمک زن (۱ ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش) در می‌آید. (آماده به کار)

## خاموش کردن موقت دستگاه

اگر به مدت کوتاه، مثلاً تعطیلات آخر هفته از پکیج شوفاژدیواری خود استفاده نمی‌کنید، بهتر است دستگاه را به طور موقت خاموش نمایید. به همین منظور، دسته انتخاب وضعیت (۲) را روی  (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید. در این حالت، جریان برق به دستگاه وصل و مسیر آب و گاز به سیستم نیز باز است و پکیج شوفاژدیواری به وسیله سیستم‌های زیر محافظت می‌گردد:

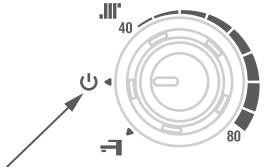

۱- سیستم ضد یخ زدگی مدار گرمایش

در صورت رسیدن دمای آب داخل مدار گرمایش به کمتر از ۷ درجه سانتیگراد، پمپ فعال می‌شود تا درجه حرارت آب را به  $10^{\circ}$  درجه سانتیگراد برساند و سپس غیرفعال می‌گردد. چنانچه در این فرآیند دمای آب بالا نرود، با رسیدن درجه حرارت آب داخل مدار گرمایش به کمتر از  $4^{\circ}$  درجه سانتیگراد، مشعل نیز با حداقل شعله روشن می‌شود و درجه حرارت آب را به سطح ایمن، یعنی  $4^{\circ}$  درجه سانتیگراد می‌رساند تا از یخ زدن آب داخل مدار گرمایش جلوگیری نماید. پمپ نیز پس از  $30^{\circ}$  ثانیه غیرفعال می‌گردد. در زمان فعال بودن این سیستم، چراغ وضعیت عملکرد شوفاژ (۴) به صورت سبز ثابت روشن در می‌آید.

۲- سیستم ضد یخ زدگی مدار آب گرم مصرفی

در صورت رسیدن دمای آب به کمتر از ۷ درجه سانتیگراد، پمپ فعال می‌شود تا درجه حرارت آب را به  $10^{\circ}$  درجه سانتیگراد برساند و سپس غیرفعال می‌گردد. چنانچه در این فرآیند دمای آب بالا نرود، با رسیدن درجه حرارت

آب گرم مصرفی به کمتر از ۳ درجه سانتیگراد و دمای مدار گرمایش به کمتر از ۴۰ درجه سانتیگراد، مشعل نیز با حداقل شعله روشن می‌شود و پس از رسیدن دمای آب مدار گرمایش به ۴۰ درجه سانتیگراد، مشعل خاموش می‌شود و پمپ نیز پس از ۳۰ ثانیه غیرفعال می‌گردد. در زمان فعال بودن این سیستم، چراغ وضعیت عملکرد شوفار (۲۴) به صورت سبز ثابت روشن در می‌آید.


### سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه

در صورت خاموش ماندن پمپ بیش از ۲۶ ساعت، این سیستم به طور خودکار فعال می‌شود؛ به این صورت که شیر سه طرفه از حالت آب گرم مصرفی به حالت گرمایش تغییر وضعیت داده و پمپ به مدت ۱۰ ثانیه فعال می‌شود. پس از خاموش شدن پمپ، شیر سه طرفه به وضعیت اولیه باز می‌گردد.

### خاموش کردن دستگاه

اگر به مدت طولانی از دستگاه خود استفاده نمی‌کنید، آن را به صورت زیر خاموش نمایید:

- ۱- دسته انتخاب وضعیت (۲) را روی  (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید.
- ۲- دو شاخه دستگاه را از پریز برق بکشید.

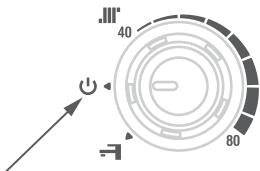

- ۳- شیر اصلی گاز و سپس شیر فلکه مسیرهای رفت و برگشت رادیاتورها و آب گرم مصرفی را ببندید. دقต کنید که پس از خاموش شدن دستگاه، سیستم‌های ضد بخ و ضد گریپاژ پمپ نیازار کار می‌افتد؛ بنابراین چنانچه در محل استفاده از دستگاه احتمال یخ زدگی وجود دارد، لازم است آب سیستم‌های گرمایش و آب گرم مصرفی شوفار را حتماً تخلیه<sup>۱</sup> نمایید.

---

۱- برای تخلیه آب دستگاه و رادیاتورها، با شبکه سراسری خدمات مشتریان تماس بگیرید.

## الزمات ایمنی عمومی

- استفاده از دودکش استاندارد، ثابت، محکم و با عایق بندی مناسب
- نصب کلاهک H در خروجی دودکش
- حصول اطمینان از باز بودن مجازی دودکش و کلاهک H و اطمینان از اتصال کامل و صحیح دودکش
- مهار دودکش و حصول اطمینان از جدا نشدن لوله دودکش از وسیله گازسوز
- نصب پکیج شوفاژ دیواری در فضای باز مجاز می باشد؛ توصیه می شود جهت جلوگیری از آسیب دیدگی قطعات و اتصالات دستگاه بر اثر ریخ زدگی موارد زیر را رعایت نمایید:

  - عایق نمودن لوله های آب و رودی و خروجی
  - مسقف بودن محل نصب و قرار دادن پوشش محافظ در اطراف دستگاه
  - اجتناب از خاموش کردن کامل دستگاه (قطع گاز و برق) در فصل سرما\*
  - در صورت ضرورت خاموش کردن کامل دستگاه، حتماً آب سیستم های گرمایش و آب گرم مصرفی را تخلیه نمایید.
  - توصیه ایکد جهت استفاده از شیلنگ گاز استینلس استیل در صورت نصب دستگاه در فضای باز
  - خودداری از هر نوع تغییر و تبدیل در اجزا و قطعات دستگاه مگر توسط سرویسکار مجاز
  - رعایت موارد زیر به محض استشمام بوی گاز

    - هیچ وسیله برقی را روشن نکنید.
    - شیر اصلی گاز را بیندید.

  - هوای اتاق را باز کردن درها و پنجره ها تهویه نمایید.
  - فوراً با شبکه سراسری خدمات مشتریان یا سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های دودکش، می توانید با شبکه سراسری خدمات مشتریان تماس حاصل فرمایید.

\* در صورت قطع گاز یا برق در فصل سرما، سیستم ضدیخ زدگی نیاز افزایش احتمال آسیب دیدگی قطعات دستگاه بر اثر سرما وجود خواهد داشت.

## توصیه‌های ایمنی و نگهداری از دستگاه

- از نصب پکیج شو法ژدیواری بالای اجاق کاز و سایر وسایل گرمایخ خودداری کنید.
- به کودکان و افراد ناوارد اجازه کار با دستگاه را ندهید.
- هرگز با پای برنه و دستان مرتقب به پکیج شوفازدیواری دست نزنید.
- قبلاً از تمیز کردن پکیج شوفازدیواری، حتماً دوشاخه دستگاه را از پریزبرق بکشید.
- از قراردادن مواد قابل اشتعال در نزدیکی پکیج شوفازدیواری خودداری نمایید.
- حتی در صورت قطع بودن برق شهر، از دستکاری یا قطع کردن کابل‌ها، سیستم‌های تنظیم‌کننده یا کابل‌های مربوط به سیستم‌های ایمنی خودداری نمایید.
- برای تمیز کردن رویه، صفحه کنترل و قطعات پلاستیکی پکیج شوفازدیواری، از یک دستمال آغشته به آب و صابون یا محلول ۵۰٪ آب و الکل (برای لکه‌های مقاومتر) استفاده نمایید.
- ★ هرگز از مواد نفتی یا محلول‌های زبرو ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- هرچند وقت یک بار از روی نمایشگر فشار (۱)، فشار آب مدار گرمایش را بررسی نمایید. این فشار همواره باید در محدوده مجاز  $0.5\text{ bar}$ -۱-۰ قرار گرفته باشد.
- چنانچه احتمال کاهش دمای هوا تا کمتر از ۶ درجه سانتیگراد وجود داشته باشد، دوشاخه دستگاه را از پریز برق نکشید و شیر گاز را نبندید؛ زیرا در غیر این صورت، سیستم ضد یخ دستگاه از کار می‌افتد.
- توصیه می‌شود با سرویس سالیانه پکیج شوفازدیواری توسط سرویسکار مجاز، از عملکرد صحیح، کارکرد بهینه و افزایش طول عمر دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- با توجه به وجود ذرات معلق در شبکه لوله کشی آب شهر و احتمال ورود آن به داخل پکیج شوفازدیواری، در مسیر ورودی آب به دستگاه یک صافی قرار دارد که بهتر است آن را حداقل سالی یک بار بازدید و در صورت لزوم تمیز نمایید.
- این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که امکان ته نشین شدن رسوب آب در آن حداقل است. با این حال در مناطق دارای املأاح زیاد آب، رعایت نکات زیر دوام دستگاه را در برابر رسوب آب بیشتر می‌کند:
- در مواقعی که به آب گرم با درجه حرارت بالا نیاز ندارید، بهتر است به وسیله دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (۳)، دمای آب را در پایین ترین درجه ممکن نگه دارید.

- یک بار در سال از سرویسکار مجاز بخواهید پکیج شوفاژدیواری را بازدید و در صورت نیاز آن را رسوب گیری و سرویس کند.
- از سرویسکار مجاز بخواهید تا در مسیر ورود آب به پکیج شوفاژدیواری یک دستگاه سختی‌گیر نصب نماید.
- اگر دستگاه به تعییر نیاز داشت، با شبکه سراسری خدمات مشتریان تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت، سرویسکار مجاز با استفاده از قطعات یدکی استاندارد نسبت به تعییر دستگاه اقدام نماید.
- اگر به مدت طولانی از دستگاه خود استفاده نمی‌کنید، دستگاه را مطابق دستور صفحه ۸ خاموش نمایید.

توصیه می‌شود برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسان برق، از محافظه برق مورد تایید شرکت سازنده استفاده نمایید.

## راهنمای کدهای عیب‌یابی

اولویت	نوع اشکال	وضعیت چراغ سبز	وضعیت چراغ قرمز	وضعیت چراغ سبز	وضعیت دستگاه
۱	فعال شدن کلید حرارتی مبدل و یا قطع ارتباط آن با برد	-	۰/۵ ثانیه روشن - ۰/۵ ثانیه خاموش	خاموش	قفل دائم
۲	کم بودن فشار آب مدار گرمایش - تبدیل قفل موقت اولویت ۶ پس از ۱۵ دقیقه	ثابت روشن	-	خاموش	قفل دائم
۳	عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعديل	ثابت روشن	-	خاموش	قفل دائم
۴	عدم تشکیل شعله طی پرسوه حرقه زنی	ثابت روشن	-	خاموش	قفل دائم
۵	اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش	-	۰/۲ ثانیه روشن - ۰/۲ ثانیه خاموش	خاموش	قفل موقت
۶	فعال شدن کلید حداقل فشار آب	خاموش	-	۰/۵ ثانیه روشن - ۰/۵ ثانیه خاموش	قفل موقت
۷	پارازیت شعله	-	۰/۵ ثانیه روشن - ۰/۵ ثانیه خاموش	خاموش	قفل موقت
۸	اشکال در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی	ثابت روشن	-	ثابت روشن	قفل موقت

برای رفع عیب دستگاه با وضعیت "قفل دائم"، دسته انتخاب وضعیت (۲) را در حالت  (قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید و سپس با توجه به فصل یکی از وضعیت‌های  (تابستانی) یا  (زمستانی) را انتخاب

نمایید. در صورت بروز مجدد مشکل با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

**توجه:** راه اندازی مجدد دستگاه زمانی امکان پذیر است که علت اصلی بروز خطا برطرف شده باشد.

## مشخصات فنی دستگاه

مشخصات فنی دستگاه	واحد	مدل	Bita 22 Open
نوع سوخت			گاز شهری
ظرفیت حرارتی ورودی	kW		۲۵/۴
ظرفیت حرارتی خروجی	kW		۲۳/۷
ظرفیت حرارتی ورودی در حالت کاهش یافته (مدار گرمایش)	kW		۸/۹
ظرفیت حرارتی خروجی در حالت کاهش یافته (مدار گرمایش)	kW		۷/۸
ظرفیت حرارتی ورودی در حالت کاهش یافته (مدار آب گرم مصرفی)	kW		۸/۹
ظرفیت حرارتی خروجی در حالت کاهش یافته (مدار آب گرم مصرفی)	kW		۷/۸
راندمان حرارتی	%		۸۹/۹
حداکثر فشار عملکرد سیستم در مدار گرمایش	bar		۳
حداکثر درجه حرارت مجاز	°C		۹۰
محدوده تنظیم درجه حرارت آب مدار گرمایش ( $۳۰ \pm ۱$ درجه سانتیگراد)	°C		۴۰ - ۸۰
حجم آب پکیج شوفاژدیواری	lit		۳
برق موردنیاز	V-Hz		۲۲۰ - ۵۰
حداکثر توان برق مصرفی	W		۸۵
درجہ حفاظت الکتریکی	IP		X5 D
حجم منبع انبساط	lit		۸
فشار تزریقی هوا به داخل منبع انبساط	bar		۱
وزن خالص	kg		۲۵/۵
عرض	mm		۴۰۰
ارتفاع			۷۴۰
ابعاد عمق			۳۴۶

## مشخصات مدار آب گرم مصرفی

Bita 22 Open	مدل واحد	مشخصات مدار آب گرم مصرفی	
		حجم آب داخل مدار آب گرم مصرفی	حداکثر فشار آب
۰/۱۳	lit		حداکثر فشار آب
۶	bar		حداکثر فشار آب
۰/۱۳	bar		حداکثر فشار آب
۱۲/۹	lit/min	چربان آب گرم مصرفی در $^{\circ}\text{C} = ۲۵$	چربان آب گرم مصرفی در $^{\circ}\text{C} = ۲۵$
۱۰/۸	lit/min	چربان آب گرم مصرفی در $^{\circ}\text{C} = ۳۰$	چربان آب گرم مصرفی در $^{\circ}\text{C} = ۳۰$
۳۵ - ۶۵	$^{\circ}\text{C}$	محدوده تنظیم درجه حرارت آب گرم مصرفی	محدوده تنظیم درجه حرارت آب گرم مصرفی
۳	lit/min		دبی راه انداز آب گرم مصرفی
۷	lit/min		حداکثر دبی عبور آب در مدار آب گرم مصرفی

## شرایط ضمانت

شرکت الیکا تعمیر و تعویض قطعات پکیج شوفاژدیواری را به مدت ذکر شده در ضمانت نامه، تضمین می نماید.  
بدیهی است که ضمانت نامه مذبور در موارد زیر فاقد اعتبار است:

- ۱- نصب پکیج شوفاژدیواری توسط افرادی غیر از نصاب مجاز یا سرویسکار مجاز
- ۲- راه اندازی پکیج شوفاژدیواری توسط افرادی غیر از سرویسکار مجاز
- ۳- تعمیر، دستکاری یا جابجایی دستگاه و تغییر شرایط نصب توسط افرادی غیر از سرویسکار مجاز
- ۴- عدم استفاده صحیح از دستگاه
- ۵- عدم رعایت الزامات ایمنی مندرج در این راهنما
- ۶- مخدوش شدن یا از بین رفتن شماره سریال دستگاه
- ۷- خدمات ناشی از عدم بازبینی ادواری

- ۸- مفقود یا مخدوش شدن ضمانتنامه یا عدم وجود مهرو امضا سرویسکار مجاز بر روی آن
- ۹- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عواملی از قبیل آتش سوزی، رعد و برق، سیل، زلزله و ...
- ۱۰- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عوامل محیطی غیر معمول و مغایر با جدول مشخصات فنی، نظیر فشار بیش از حد گاز، بالا بودن بیش از حد املاح آب، نوسان برق و ...
- ۱۱- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر استفاده غیر متعارف نظیر معارف صنعتی، غیر خانگی و ...
- ۱۲- عدم استفاده از محافظ برق مورد تایید شرکت سازنده

در طول دوره اعتبار ضمانتنامه، هزینه هرگونه سرویس دوره‌ای، سرویس صافی آب و آمد و رفت سرویسکار مجاز به عهده مشتری است.

＊ نگهداری کلیه سوابق نصب و سرویس دستگاه، توسط مشتری الزامی است.

شرکت الیکا از تاریخ تولید محصول، به مدت ۱۵ سال قطعات یدکی استاندارد این محصول را تامین و عرضه می‌نماید.

## شبکه سراسری خدمات مشتریان

پاسخگویی به مشتریان هفت روز هفته، بدون تعطیلی - خط ویژه: ۱۰ ۱۱ - ۵ ۱۰ ۱۱ - ۰۲۱

**شنبه تا چهارشنبه: ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ پنجشنبه و روزهای تعطیل: ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ سایر ساعت: پیامگیر تلفنی**

استان	تلفن	کد
تهران	۰۱۱ ۱۰	۰۱۱
آذربایجان شرقی	۳۵۵۳ ۰۰۴۴ ۳۵۵۳ ۰۰۴۵ ۳۵۵۳ ۰۰۴۷ ۳۵۵۳ ۰۰۸۸	۰۴۱
آذربایجان غربی	۳۲۵۴ ۱۰۹	۰۴۳
اردبیل	۳۲۳۳ ۰۹۷۸ ۳۲۳۳ ۴۹۹۷ ۳۲۳۳ ۲۱۱۱	۰۴۵
اصفهان	۳۶۶۷ ۲۰۵۳ ۳۶۶۷ ۳۳۹۰ ۰۲	۰۳۱
البرز	۳۶ ۲۱ ۳۹۴۹	۰۴۶
ایلام	۳۳۳۴ ۴۰۹۰	۰۸۴
بوشهر	۳۳۵۵ ۳۳۳۱	۰۷۷
چهارمحال و بختیاری	۳۲۳۶ ۲۱۳۳	۰۳۸
خراسان جنوبی	۳۲۳۶ ۰۰۵۵	۰۵۶
خراسان رضوی	۳۸۴۲ ۰۱۴۷ ۳۸۴۰ ۰۱۴۳ ۳۸۴۲ ۰۴۱۱	۰۵۱
خراسان شمالی	۳۲۳۳ ۷۵ ۷۵	۰۵۸
خوزستان	۳۲۳۱ ۰۶۲۲ ۳۲۲۳ ۰۷۴۱ ۰۳ ۴۳۶۹ ۱۰۵۰ ۵۳۵۱ ۰۱۴۰	۰۶۱
زنجان	۳۲۳۳ ۰۲۳۲	۰۴۴
سمنان	۳۲۳۶ ۰۲۰۲	۰۲۳
سیستان و بلوچستان	۳۲۳۱ ۶۶۶۱	۰۵۴
فارس	۳۶۴۶ ۲۰۰۰ ۰۳	۰۷۱
قزوین	۳۲۳۷ ۱۰۱۱	۰۳۸
قم	۳۲۳۹ ۰۵۹۱	۰۲۵
کرمان	۳۲۳۶ ۶۲۳۵ ۳۲۲۲ ۴۲۷۷ ۳۲۲۲ ۳۲۲۷	۰۳۴
کرمانشاه	۳۸۳۶ ۳۰۰۶ ۳۸۳۶ ۳۰۰۳ ۳۸۳۶ ۶۴۷۸ ۰۹	۰۸۳
کردستان	۳۳۵۶ ۶۷۷۶	۰۸۷
کوچکلیوه و بویراحمد	۳۲۳۱ ۰۳۷۴	۰۷۴
کلستان	۳۲۳۳ ۴۴۶۰ ۳۲۳۲ ۰۳۱۱ ۳۲۲۲ ۰۰۹۷	۰۱۷
گلستان	۳۲۳۲ ۰۳۵۵ ۳۲۳۲ ۰۳۸۸ ۳۲۳۲ ۰۶۰۳ ۰۴	۰۱۳
لرستان	۳۲۳۴ ۱۱۰۰	۰۶۶
مازندران	۳۲۳۸ ۹۷۵۰ ۳۲۲۵ ۸۸۰۰ ۰۱ ۴۳۰۴ ۱۷۷۸	۰۱۱
مرکزی	۳۲۳۲ ۱۶۹۱ ۳۲۲۴ ۰۸۷۹ ۳۲۲۳ ۰۰۱۹ ۳۲۲۴ ۰۸۹۱	۰۸۶
همدان	۳۲۳۱ ۰۴۳۱	۰۷۶
یزد	۳۸۲۱ ۹۱۰۰	۰۸۱
	۳۸۲۶ ۸۷۵۰	۰۳۵

### نصب و راه اندازی رایگان

نصاب و سرویسکار مجاز، پکیج شوفاژ دیواری را با استفاده از قطعات استاندارد موجود در کارتون (فهرست تصویری پایین صفحه) و اتصالات مورد نیاز تهیه شده توسط مشتری به طور رایگان نصب و راه اندازی می‌کنند.

- \* نصب پکیج شوفاژ دیواری می‌تواند توسط نصاب مجاز یا سرویسکار مجاز انجام شود.
- \* راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری می‌بایست فقط توسط سرویسکار مجاز انجام شود.

نصب دستگاه شامل موارد زیر می‌باشد:

- خارج کردن دستگاه از کارتون
- قراردادن دستگاه در محل تعیین شده برای نصب و اتصال آن به شبکه آب و برق
- نصب لوله رابط دودکش متعلق به دستگاه و حصول اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن دودکش
- شستشوی مدار رفت و برگشت گرمایش

راه اندازی دستگاه شامل موارد زیر می‌باشد:

- تایید محل نصب و مدل دستگاه نصب شده
- نصب اتصالات و شیلنگ گاز دستگاه
- روش کردن دستگاه و تنظیم فشار گاز
- آموزش کار با دستگاه


### موارد خارج از شمول نصب رایگان

- هزینه ایجاد تغییر در تاسیسات ساختمان مطابق توافق ریالی قبلی با مشتری:
- لوله و دستمزد لوله‌کشی یا دستمزد انجام تغییرات در لوله‌کشی موجود
- اتصالات (به غیر از قطعات رایگان داخل کارتون)
- انواع لوازم جانبی مانند سختی‌گیر، فیلتر و ... و دستمزد نصب آنها
- رابط دودکش و دستمزد ایجاد تغییرات مورد نیاز در دودکش ساختمان برای نصب ایمن و استاندارد
- هزینه کارشناسی سرویسکار مجاز جهت نصب صحیح و ایمن دستگاه


### قطعات رایگان داخل کارتون پکیج شوفاژ دیواری

#### مدل‌های محفظه احتراق بسته Bita 22 Sealed, Bita 24 Sealed

مهره برنجی ۴/۳

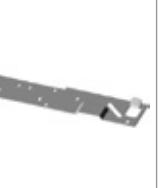

الیو آلومینیومی

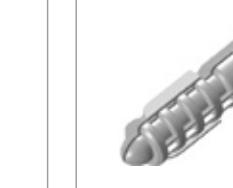

براکت نصب محصول



صافی گاز اسفنجی




رول پلاک ۷ سانتیمتری



پیچ آویز



واشر گازبند

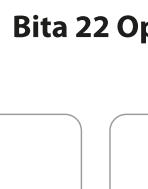

فلنج دود



### قطعات رایگان داخل کارتون پکیج شوفاژ دیواری

#### مدل‌های محفظه احتراق باز Bita 22 Open, Bita 24 Open

مهره برنجی ۴/۳



الیو آلومینیومی




براکت نصب محصول



رول پلاک ۷ سانتیمتری




پیچ آویز

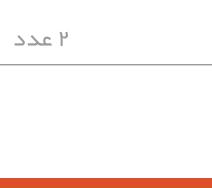

صافی گاز اسفنجی



واشر گازبند

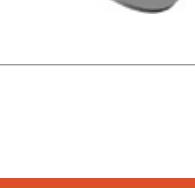

**شبکه سراسری خدمات مشتریان: ۰۲۱-۵۱۰-۱۱**  
**bitafamily.com**

دفتر مرکزی: تهران، شهروردي شمالی، هویزه شرقی، شماره ۳۴  
تلفن: ۰۲۱ - ۸۳۵۲ ۰۰۰۰ - ۱۵۵۹۹  
کدپستی: ۴۳۶۱۱